SENNHEISER COMMUNICATIONS

BW 900

Bedienungsanleitung

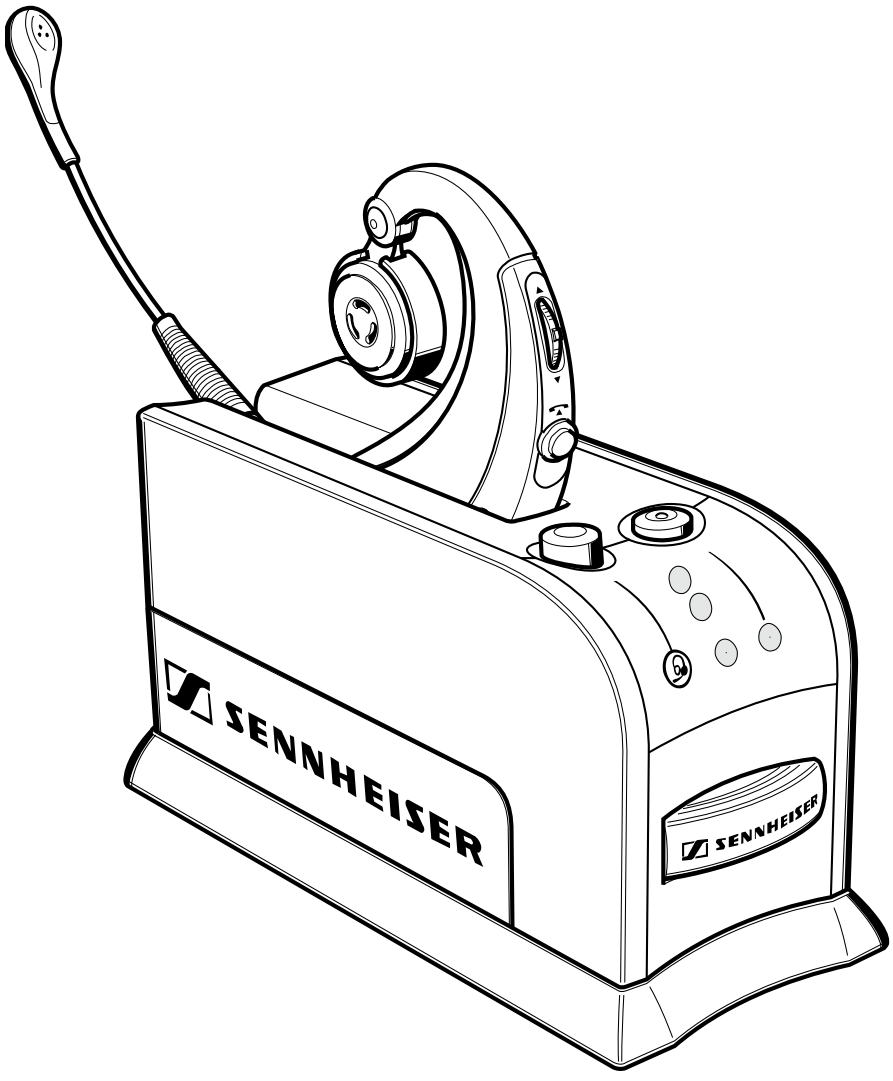

Kabelloses System BW 900

Inhalt

Wichtige Sicherheitsinformationen ... 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 4
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise ... 4
Weiterführende Dokumentation ... 5

Produktbeschreibung ... 5
Adaptive Intelligence für optimale Sprachverständlichkeit ... 5
ActiveGard™ für Ihr Wohlbefinden ... 5
Eleganz, Leichtgewicht und hoher Tragekomfort ... 5
Mehr Raum für Bewegung ... 5
Optimale Anschlussfähigkeit ... 5
Telefonieren im Dauerbetrieb ... 6

Lieferumfang ... 6

Überblick über die Bedienelemente ... 7
BW 900 Base Station ... 7
BW 900 Headset ... 7

Überblick über die Tasten ... 8

Das BW 900-System einrichten ... 9
Das Headset einrichten ... 9
Den Akku in das Headset einsetzen ... 9
Das Headset an Ihr Ohr anpassen ... 9
Die Base Station einrichten ... 9
Die Base Station ans Festnetztelefon anschließen ... 9
Einen Fernabnehmer an die Base Station anschließen (optional) ... 10
Sind alle Anschlüsse korrekt? ... 10
Ist der Fernabnehmer korrekt angeschlossen (optional)? ... 10
Das BW 900-System ans Festnetztelefon anpassen ... 11
Das Headset mit Bluetooth-Geräten paaren ... 11
Das BW 900-System mit einem PC verbinden (optional) ... 12

Überblick über alle Einstellungen ... 13

Grundeinstellungen ... 14
Das Headset ein-/ausschalten ... 14
Die Base Station ein-/ausschalten ... 14
Telefonieren ... 15
Einen eingehenden Anruf annehmen ... 15
Einen Anruf mit dem Festnetztelefon tätigen ... 15
Einen Anruf mit dem Mobiltelefon tätigen ... 15
Einen Anruf mit dem Mobiltelefon per Sprachwahl tätigen ... 16
Einen Anruf mit dem Mobiltelefon per Wahlwiederholung tätigen ... 16
Einen Festnetz-Anruf beenden ... 16
Einen Mobiltelefon-Anruf beenden ... 16
Die Lautstärke ändern ... 17
Die Lautstärke des Ohrhörers ändern ... 17
Die Lautstärke des Klingeltons ändern ... 17
Energie-Management ... 18
Wie lange hält der Akku? ... 18
Warnungen, wenn der Akku fast leer ist ... 18
Den Akku laden ... 18

Den Akku während eines Telefonats mit dem Festnetztelefon austauschen 19
Wenn Sie den Sende- und Empfangsbereich verlassen 20
Den Sende- und Empfangsbereich der Base Station betreten oder verlassen 21
Den Sende- und Empfangsbereich des Mobiltelefons betreten oder verlassen 21
Weitere Einstellungen 22
Anruf-Management 22
Wahlwiederholung mit dem Mobiltelefon 22
Zwischen Mobiltelefon und Festnetztelefon umschalten 22
Zwischen Headset und Telefon hin- und herschalten hin- und herschalten 22
Einen Mobiltelefon-Anruf abweisen 23
Stumm schalten 23
Das Headset-Mikrofon stumm schalten 23
Den Klingelton stumm schalten 23
Eine externe Audioquelle hören 23
Die adaptive Lautstärke-Anpassung aktivieren/deaktivieren 24
Headset und Base Station paaren 24
Das BW 900-System auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) 25
Wartung und Pflege 25
Ersatzteile 25
Zubehör 25
Technische Daten 26
Gesamtsystem 26
Headset 26
Herstellererklärungen 26
Garantiebestimmungen 26
EG-Konformitätserklärung 26
FCC-Erklärungen (für Kunden in den USA und Kanada) 27
Akkus und Batterien 27
WEEE-Erklärung 27
Stichwortverzeichnis 28

Sie haben die richtige Wahl getroffen!

Diese Sennheiser-Produkte werden Sie lange Jahre durch Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und einfache Bedienung überzeugen. Dafür garantiert Sennheiser mit seinem guten Namen und seiner in mehr als 60 Jahren erworbenen Kompetenz als Hersteller hochwertiger elektroakustischer Produkte.

Nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit, um diese Anleitung zu lesen. Wir möchten, dass Sie einfach und schnell in den Genuss dieser Technik kommen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Das BW 900-System wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von Sachschäden, wenn Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise nicht beachten.

- Lesen Sie diese Anleitung gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem BW 900-System arbeiten.
- Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das BW 900-System an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das BW 900-System ist ein Zubehör für Festnetztelefone und Bluetooth-Geräte, wie Mobiltelefone, PCs und PDAs, das kabelloses Telefonieren in Büros und Heimbüros ermöglicht.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das BW 900-System

- anders benutzen, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben,
- unter Betriebsbedingungen nutzen, die von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Sie dürfen die Komponenten des BW 900-Systems weder öffnen noch umbauen! Arbeiten an stromführenden Teilen dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Die Gewährleistung erlischt für Geräte, die eigenmächtig von Ihnen geöffnet wurden.
- Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann der Lithium-Polymer-Akku auslaufen. In extremen Fällen besteht Explosions- bzw. Brandgefahr. Daher dürfen Sie den Akku nicht zerlegen und nicht über 100 °C erwärmen oder verbrennen.
- Sennheiser Communications haftet nicht für Verbindungsabbrüche.

Vor der Inbetriebnahme

- Benutzen Sie das BW 900-System ausschließlich in trockener Umgebung und halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Kleinteile vom System und seinen Anschlussbuchsen fern.

Während der Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Base Station auf eine ebene Oberfläche und verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand die Base Station oder Ihr Telefon unbeabsichtigt vom Tisch ziehen kann.

Beim Benutzen

- Das BW 900-System strahlt Hochfrequenz-Energie ab. Wenn das BW 900-System nicht so installiert und benutzt wird, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, dann kann es andere Hochfrequenzkommunikationen stören. Interferenzen können in jeder Installation auftauchen.
- Legen Sie das Headset in die Base Station, wenn Sie das Headset nicht benutzen, um den Akku wieder aufzuladen.
- Der Akku des Headsets darf ausschließlich in der BW 900 Base Station aufgeladen werden! Laden Sie in der Base Station niemals andere Akkus als die des BW 900-Systems!
- Die Base Station darf ausschließlich an ein von Sennheiser Communications vertriebenes, zugelassenes und zertifiziertes Netzteil angeschlossen werden (EU 094707, UK 092892, US 092893, AUS 520334).

Beim Reinigen

- Benutzen Sie zum Reinigen des Systems nur ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Löse- oder Reinigungsmittel.

Bei der Entsorgung

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und das Gerät nach den Bestimmungen Ihres Landes.

Weiterführende Dokumentation

Das BW 900-System kann zusammen mit anderen Komponenten von Sennheiser Communications benutzt werden. Beachten Sie daher auch die Anleitungen aller anderen Komponenten, wie z. B. zum:

- HSL 10 Fernabnehmer für alle Arten von Festnetztelefonen
- TCI 01 „Telephone Controlling Interface" für Telefone mit AEI oder DHSG Schnittstelle.

Produktbeschreibung

Adaptive Intelligence für optimale Sprachverständlichkeit

Das neue Bluetooth Büro-Headset BW 900 verfügt über die einzigartige Adaptive-Intelligence-Technologie (zum Patent angemeldet), die exzellente Klangqualität bietet. Das BW 900-System kompensiert Umgebungslärm und „merkt" sich die bevorzugten Einstellungen seines Benutzers. Während des Gesprächs werden die Einstellungen automatisch angepasst, um Änderungen des Umgebungslärmpegels zu kompensieren. Die Adaptive-Intelligence-Technologie stellt außerdem sicher, dass Ihr Gesprächspartner eine optimale Sprachklarheit genießt.

ActiveGard™ für Ihr Wohlbefinden

Das Headset ist mit ActiveGard™ ausgestattet – einer einzigartigen Technologie, die von Sennheiser Communications patentiert wurde. ActiveGard™ nutzt anspruchsvolle Schalldruck-Begrenzungssysteme, um Ihr Gehör aktiv vor akustischen Schocks zu schützen. Eine sichere und komfortable Lautstärke gestattet stressfreies Arbeiten mit dem Headset.

Eleganz, Leichtgewicht und hoher Tragekomfort

Ein weiteres Plus des Headsets ist sein diskretes Design. Das elegante und leichte Gerät wird hinter dem Ohr getragen. Da es kaum wahrnehmbar ist, kann man es den ganzen Tag komfortabel tragen. Es kann ergonomisch an jedes Ohr angepasst werden. Das blau-graue Design ist unaufdringlich. Der kleine Mikrofonarm stört weder die Bewegungsfreiheit noch das Blickfeld des Nutzers.

Mehr Raum für Bewegung

BW 900 ist ein Bluetooth Class 1 Gerät, das den 1.2-Standard unterstützt. Es hat eine hohe Reichweite und maximale Kompatibilität. Die Base Station an Ihrem Telefon ermöglicht Ihnen, sich während des Gesprächs bis zu 100 m vom Telefon zu entfernen. Außerdem können Sie bis zu 10 m entfernt von Ihrem Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, PC oder PDA) telefonieren.

Optimale Anschlussfähigkeit

Dank der Bluetooth-Schnittstelle kann das BW 900-System mit verschiedenen Geräten verbunden werden. Ob Sie ein Mobiltelefon oder andere Telefone, wie z. B. Smart Phones oder Soft Phones benutzen – das BW 900 ist kompatibel mit allen sprachbasierten Bluetooth-Geräten. Mit

den benutzerfreundlichen Tasten wechseln Sie nahtlos zwischen Ihrem Festnetztelefon und jedem angemeldeten Bluetooth-fähigen Gerät.

Telefonieren im Dauerbetrieb

Sollte sich der Akku während eines Gesprächs über Ihr Festnetztelefon erschöpfen, können Sie ihn einfach durch einen voll geladenen Zweitakku (nicht im Lieferumfang) ersetzen, ohne das Telefonat zu beenden. Solange kein Akku im Headset ist, erhält die BW 900 Base Station die Telefonverbindung aufrecht.

Lieferumfang

1 BW 900 Base Station

1 BW 900 Bluetooth Headset

1 Li-Polymer-Akku, teilweise geladen

3 Adapter Ringe, Größen S, M (vormontiert) und L

1 Telefon-Verbindungskabel, eingesteckt in die Base Station

1 Quick Guide

1 CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung (PDF)

1 Netzteil

1 Mikrofon-Windschirm

1 Akku-Attrappe, eingesteckt in den Akku-Ladeschacht der Base Station

Überblick über die Bedienelemente

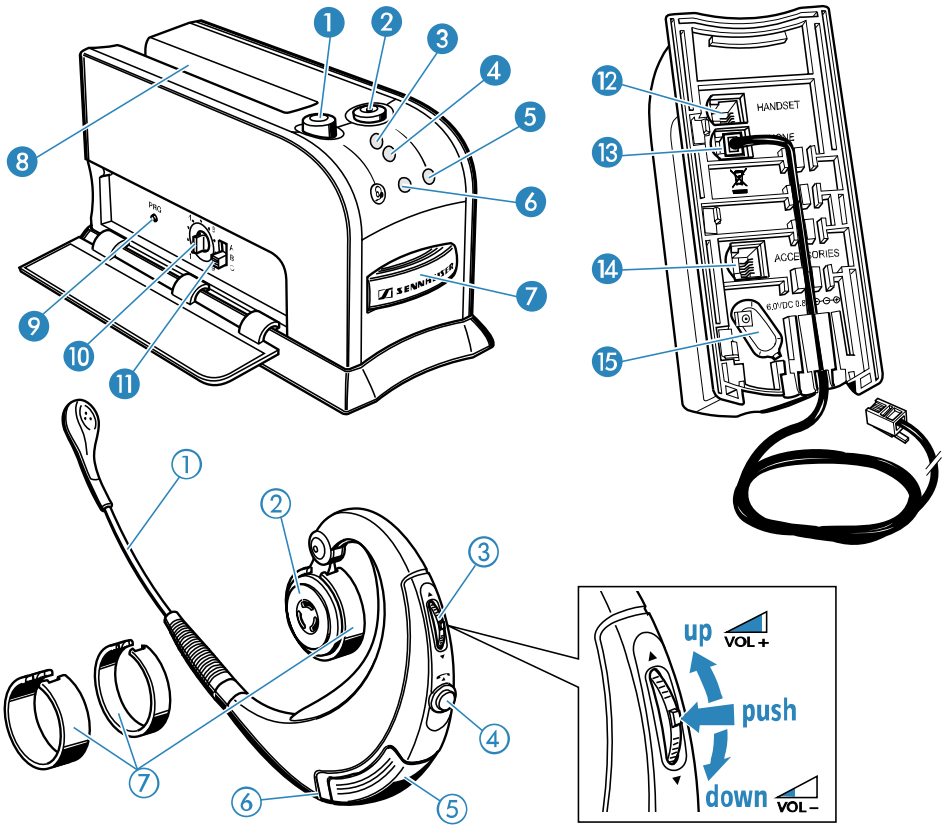

BW 900 Base Station

1. Schalter Headset/Telefonhörer
2. Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station
3. LED Laden des Akkus im Headset
4. LED Laden des Zweitakkus
5. LED Sprech-/Rufannahme
6. LED Stummschaltung
7. Ladeschacht für den Zweitakku
8. Ladeschacht für das Headset
9. Taste Programm
10. Schalter Mikrofon-Empfindlichkeit
11. Schalter Telefon-Anpassung
12. Buchse HANDSET
13. Buchse PHONE
14. Buchse ACCESSORIES
15. Buchse DC IN

BW 900 Headset

① Mikrofonarm
② Ohrhörer
③ Multifunktionsschalter
④ Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets
⑤ Akkuschacht
⑥ Headset-LED
⑦ Adapter-Ringe

Überblick über die Tasten

Taste	Funktion	Siehe
Schalter Headset/Telefonhörer ❶ 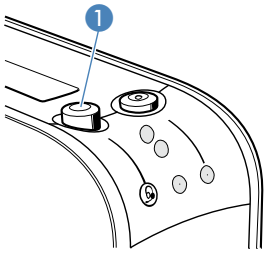	• Umschalten zwischen Telefonhörer (Position „oben“) und dem BW 900 Headset (Position „unten“)	Seite 14
Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ 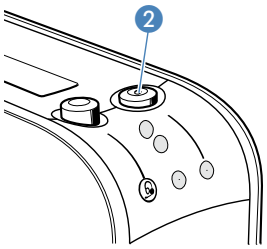	• Anruf annehmen • Anruf beenden	Seite 15 Seite 16
Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ 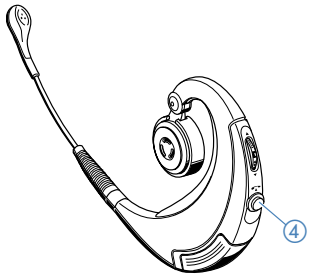	• Anruf annehmen • Anruf beenden • Umschalten zwischen Mobil- und Festnetztelefon • Wahlwiederholung (nur mit dem Mobiltelefon) • Sprachwahl starten (nur mit dem Mobiltelefon)	Seite 14 Seite 16 Seite 22 Seite 16 Seite 16
Multifunktionstaste ③ 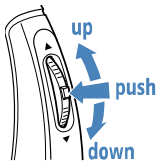	• Lautstärke anpassen (Richtungen „up“ und „down“) • Headset-Mikrofon oder Signaltöne stumm schalten (Richtung „push“) • Anruf vom Mobiltelefon abweisen (Richtung „push“) • Ein-/ausschalten (Richtung „push“ bis die LED 3 x aufblitzt, blau: ein – rot: aus)	Seite 17 Seite 23 Seite 23 Seite 14

Das BW 900-System einrichten

Das Headset einrichten

Den Akku in das Headset einsetzen

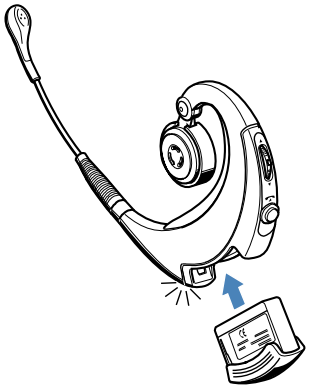

- Stecken Sie den Akku in den Akkuschacht e.
  Die Headset-LED ⑥ blinkt alle fünf Sekunden blau. Das Headset ist im Stand-by-Modus.

  Hinweis:

  Wenn sich das Headset nicht automatisch einschaltet, ist der Akku leer und Sie müssen den Akku laden, wie unter „Den Akku laden“ auf Seite 18 beschrieben.

Das Headset an Ihr Ohr anpassen

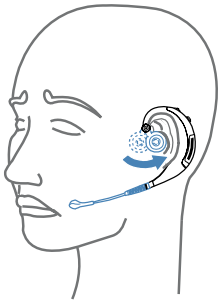

- Öffnen Sie den Ohrhörer ② und setzen Sie das Headset auf. Sie können das Headset auf dem linken oder rechten Ohr tragen, ohne es ändern zu müssen.
- Schließen Sie den Ohrhörer ②, so dass das Headset fest auf dem Ohr sitzt.

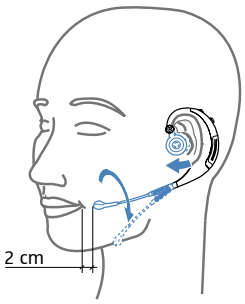

- Das Headset sitzt besonders komfortabel, wenn Sie den Ohrhörer ② anschließend einige Millimeter öffnen.

  Hinweis:

  Wenn der vorinstallierte Adapter-Ring ⑦ Größe „M“ nicht zu Ihrem Ohr passt, setzen Sie einen größeren oder kleineren Adapter-Ring auf den Ohrhörer.
- Drehen Sie den Mikrofonarm ① zum Mund. Die optimale Mikrofonposition ist zwei Zentimeter neben dem Mundwinkel.

Die Base Station einrichten

Die Base Station ans Festnetztelefon anschließen

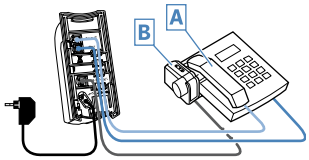

- Ziehen Sie das Kabel des Telefonhörers A aus dem Telefon (nicht aus dem Telefonhörer). Lassen Sie den Telefonhörer dabei auf dem Telefon liegen.
- Schließen Sie das Kabel des Telefonhörers an die Buchse HANDSET ⑫.
- Eine Seite des Telefonkabels ist bereits an die Buchse PHONE ⑬ angeschlossen. Schließen Sie das andere Ende dieses Telefonkabels an die Buchse Ihres Telefons an, aus der Sie das Telefonhörer-Kabel herausgezogen haben.
- Schließen Sie das Netzteil an die Buchse DC IN ⑮ und ans Stromnetz an. Alle LEDs leuchten zwei Sekunden.

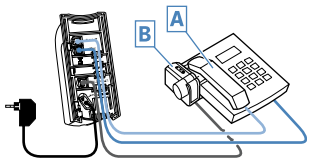

Einen Fernabnehmer an die Base Station anschließen (optional)

Wenn Sie einen Sennheiser Communications Fernabnehmer (siehe „Zubehör" auf Seite 25) anschließen möchten:

- Schließen Sie den Fernabnehmer B an die Buchse ACCESSORIES ⑭ an.
- Montieren Sie das Mikrofon des Fernabnehmers so, wie in der Bedienungsanleitung des Fernabnehmers beschrieben.
- Befestigen Sie den Fernabnehmer an Ihrem Festnetztelefon, wie in der Bedienungsanleitung des Fernabnehmers beschrieben.

Hinweis:

Das BW 900-System unterstützt auch Fernabnehmer anderer Hersteller als Sennheiser Communications. Allerdings benötigen Sie dann zusätzlich das Interface „TCI 01" (siehe „Zubehör" auf Seite 25).

Wenn Ihr Festnetztelefon eine Schnittstelle des Typs AEI oder DHSG hat, benötigen Sie keinen mechanischen Fernabnehmer, sondern lediglich das Interface „TCI 01".

- Schließen Sie das TCI 01 so an, wie in der Bedienungsanleitung des TCI 01 beschrieben.

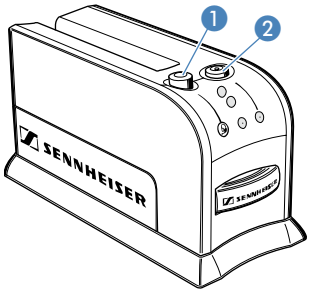

Sind alle Anschlüsse korrekt?

- Um die Anschlüsse zu testen, stellen Sie sicher, dass das Headset im Stand-by-Modus ist (die Headset-LED ⑥ blinkt einmal alle fünf Sekunden).
- Stellen Sie den Schalter Headset/Telefonhörer ① in die Position „oben". Die Verbindung zum Headset wird hergestellt.
- Heben Sie den Telefonhörer ab.
  Die Anschlüsse sind korrekt, wenn Sie das Freizeichen im Headset hören. Wenn Sie das Freizeichen nicht im Headset hören, lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt.

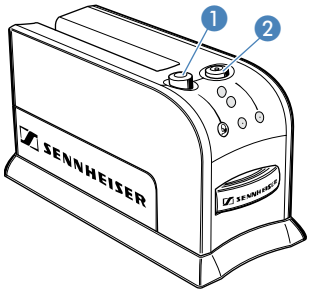

Ist der Fernabnehmer korrekt angeschlossen (optional)?

- Legen Sie das Headset in den Ladeschacht für Headset ⑧ und warten Sie, bis die LED Laden des Akkus im Headset ③ aufleuchtet.
- Nehmen Sie das Headset aus dem Ladeschacht für das Headset ⑧ heraus.
  Die Headset-LED ⑥ blinkt einmal alle fünf Sekunden. Das Headset ist im Stand-by-Modus.
- Stellen Sie den Schalter Headset/Telefonhörer ① in die Position „unten".
- Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ oder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ②.
  Die kabellose Verbindung zwischen Headset und Base Station wird hergestellt. Der Fernabnehmer hebt automatisch den Telefonhörer ab und Sie können das Freizeichen im Headset hören.
  Wenn Sie das Freizeichen nicht klar und deutlich hören, lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt.

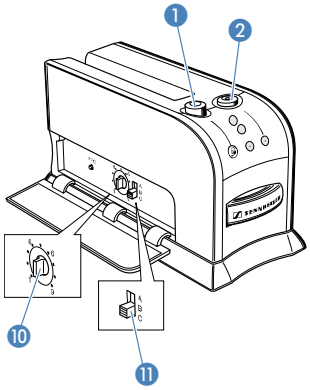

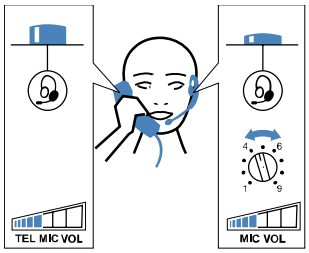

Das BW 900-System ans Festnetztelefon anpassen

Um optimale Sprachverständlichkeit sicherzustellen:

- Drücken Sie den Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „unten“. Die Verbindung zum Headset kann hergestellt werden.
- Setzen Sie das Headset auf und passen Sie es an Ihr Ohr an.
- Drücken Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ oder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2.
  Die kabellose Verbindung zwischen Headset und Base Station wird hergestellt.
- Heben Sie den Telefonhörer ab und halten Sie ihn an Ihr anderes Ohr.
  Sie hören das Freizeichen im Headset.
- Stellen Sie den Schalter Telefon-Anpassung 11 in eine der drei Positionen A, B oder C, so dass Sie das Freizeichen laut und deutlich hören.
- Stellen Sie den Schalter Mikrofon-Empfindlichkeit 10 in Position 1.
- Rufen Sie jemanden an, der Ihnen hilft, die Empfindlichkeit des Headset-Mikrofons korrekt einzustellen.
- Sprechen Sie abwechselnd über den Telefonhörer (Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „oben“) und das Headset (Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „unten“). Beginnen Sie stets mit dem Telefonhörer.
- Drehen Sie den Schalter Mikrofon-Empfindlichkeit 10, während Sie über das Headset bzw. den Telefonhörer sprechen.
  Die Schalterposition ist korrekt, wenn Ihr Gesprächspartner Sie über den Telefonhörer und das Headset gleich laut hört.
- Legen Sie das Telefon auf und drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ oder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2.

Das Headset mit Bluetooth-Geräten paaren

Das Headset kann mit bis zu drei verschiedenen Bluetooth-Geräten gepaart werden, und zwar:

- mit einer Base Station
  (Diese Paarung mit der Base Station ist ab Werk voreingestellt. Sie können diese Paarung nicht ändern)
- mit einem Mobiltelefon
  (Diese Paarung können Sie ändern und das Headset stattdessen mit einem anderen Mobiltelefon paaren)
- ein PC oder ein PDA
  (Diese Paarung können Sie ändern und das Headset stattdessen mit einem anderen PC bzw. einem anderen PDA paaren)

Das Bluetooth-Gerät muss über ein „Hands-Free-Profil“ und „Headset-Profil“ verfügen.

Hinweis:

Sobald Sie das Headset mit einem neuen Mobiltelefon/PC/PDA paaren, kann es keine Bluetooth-Verbindung zum alten Mobiltelefon/PC/PDA mehr herstellen. Spezial-Funktionen, wie z. B. Wahlwiederholung und Sprachwahl sind nur möglich, wenn das Bluetooth-Gerät diese Spezial-Funktionen unterstützt.

- Stellen Sie sicher, dass das Headset und Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet sind und sich nahe beieinander befinden.
- Starten Sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät eine Suche nach Bluetooth-Geräten (siehe Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts).

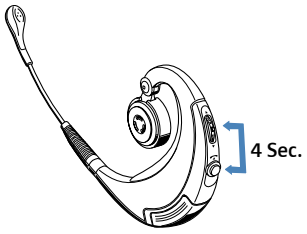

▶ Drücken Sie gleichzeitig die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ und die Multifunktionstaste ③ (in Richtung „push“) und halten Sie beide gedrückt, bis die Headset-LED ⑥ abwechselnd blau und rot blinkt.
Das Headset befindet sich im Paarungsmodus

Hinweis:

Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine erfolgreiche Paarung stattfindet, kehrt das Headset automatisch in den Stand-by-Modus zurück.

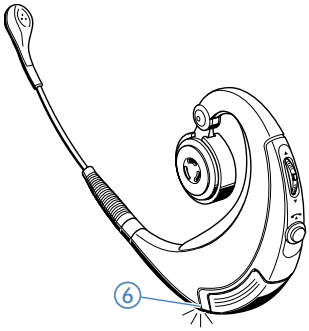

▶ Wenn Ihr Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Passworts auffordert, dann geben Sie vier Nullen (0000) ein.
Wenn die Paarung erfolgreich war, blinkt die Headset-LED ⑥ drei mal blau und Sie hören einen Signalton. Die meisten Bluetooth-Geräte zeigen nach erfolgter Paarung ein Headset-Symbol im Display.

Hinweis:

Hinweise zur Paarung mit Bluetooth-Geräten finden Sie auch unter www.senncom.com/bw900.

Das BW 900-System mit einem PC verbinden (optional)

Sie können die Base Station an einen Computer anschließen, um das BW900-System für Multimedia-Anwendungen oder Internet-Telefonie zu nutzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Base Station mit einem Computer zu verbinden:

- Verbindung über die Soundkarte des Computers – keine Verbindung zum Festnetztelefon möglich: Sie benötigen ein PC-Kabel (siehe „Ersatzteile“ auf Seite 25).
- Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung einrichten möchten, siehe „Das Headset mit Bluetooth-Geräten paaren“ auf Seite 11.

Überblick über alle Einstellungen

Was möchten Sie tun?	Diese Taste(n) müssen Sie drücken:	Siehe
Headset ein-/ausschalten	Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“ 4 Sekunden gedrückt halten	Seite 14
Headset aktivieren	Schalter Headset/Telefonhörer ❶ in Position „unten“ drücken	Seite 14
Festnetztelefon aktivieren	Schalter Headset/Telefonhörer ❶ in Position „oben“ drücken	Seite 14
Festnetzanruf annehmen	Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④ drücken und Telefonhörer abheben	Seite 15
Mobiltelefonanruf annehmen	Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt halten, bis ein Signalton im Headset ertönt	Seite 15
Festnetzanruf machen	Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④ drücken, Telefonhörer abheben, dann wählen	Seite 15
Mobiltelefonanruf machen	Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ drücken, dann wählen	Seite 15
Sprachwahl (sofern vom Mobiltelefon unterstützt)	Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt halten, bis ein Signalton im Headset ertönt, dann sprechen	Seite 16
Wahlwiederholung (nur möglich mit dem Mobiltelefon)	Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ zweimal kurz nacheinander drücken	Seite 16
Festnetzanruf beenden	Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④ drücken und Telefonhörer auflegen	Seite 16
Mobiltelefonanruf beenden	Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④ drücken	Seite 16
Lautstärke des Ohrhörers um eine Stufe erhöhen	Während des Telefonats Multifunktionstaste ③ in Richtung „up“ schieben	Seite 17
Lautstärke des Ohrhörers um eine Stufe vermindern	Während des Telefonats Multifunktionstaste ③ in Richtung „down“ schieben	Seite 17
Lautstärke des Klingeltons um eine Stufe erhöhen	Während das Headset im Stand-by-Modus ist oder klingelt, Multifunktionstaste ③ in Richtung „up“ schieben	Seite 17
Lautstärke des Klingeltons um eine Stufe vermindern	Während das Headset im Stand-by-Modus ist oder klingelt, Multifunktionstaste ③ in Richtung „down“ schieben	Seite 17
Klingelton stumm schalten (nur bei Festnetztelefonanruf)	Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“ drücken – Aufheben der Stummschaltung ist nicht möglich!	Seite 23
Anruf abweisen	Während das Mobiltelefon klingelt, Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“ drücken	Seite 23
Headset-Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung aufheben	Während des Telefonats Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“ drücken	Seite 23
Paarungsmodus starten	Multifunktionstaste ③ und Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ 4 Sekunden gedrückt halten	Seite 24
Automatische Lautstärkeanpassung ein-/ausschalten	Taste Programm ❾ und Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ 4 Sekunden gedrückt halten	Seite 23

Grundeinstellungen

Das Headset ein-/ausschalten

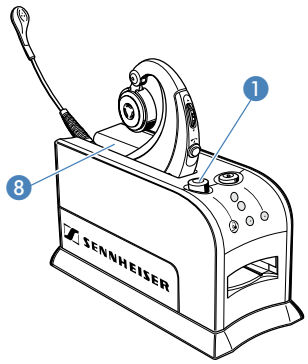

Sie müssen das Headset nicht ausschalten, solange es im Büro bleibt. Wenn Sie das Headset nicht benützen möchten:

- Legen Sie das Headset in den Ladeschacht für das Headset 8 und stellen Sie den Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „oben“.
  Das Headset wird deaktiviert. Sie können Ihr Festnetztelefon wie gewohnt benützen .

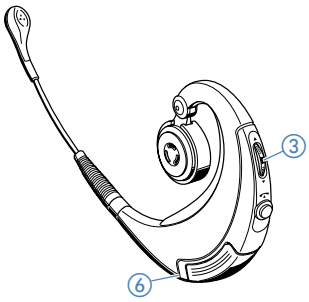

Wenn Sie das Headset von der Base Station fortgenommen haben und nicht benützen möchten, können Sie es wie folgt ausschalten:

- Halten Sie die Multifunktionstaste 3 für ca. 4 Sekunden gedrückt.
  Die Headset-LED 6 blinkt 3-mal rot. Das Headset ist ausgeschaltet.

  Hinweis:

  Alle Einstellungen werden gespeichert, wenn Sie das Headset ausschalten.

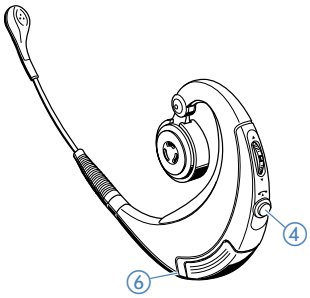

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Headset wieder einzuschalten.

Entweder:

- Legen Sie das Headset in den Ladeschacht für das Headset 8.

Oder:

- Halten Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets 4 ca. 4 Sekunden gedrückt.
  Die Headset-LED 6 blinkt 3-mal blau. Das Headset ist eingeschaltet. Anschließend blinkt die Headset-LED 6 einmal alle 5 Sekunden blau. Das Headset ist im Stand-by-Modus.

Die Base Station ein-/ausschalten

Um die Base Station auszuschalten:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Um die Base Station einzuschalten:

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Telefonieren

Einen eingehenden Anruf annehmen

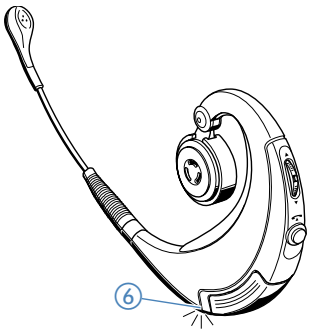

Wenn Sie entweder auf Ihrem Festnetztelefon oder Ihrem Mobiltelefon angerufen werden, hören Sie einen Klingelton im Headset. Außerdem blinkt die Headset-LED ⑥ schnell.

Hinweis:

Es gibt zwei verschiedene Klingeltöne:

- einen für Anrufe auf Ihr Festnetztelefon,
- einen anderen für Anrufe auf Ihr Mobiltelefon.

Sie können diese Klingeltöne nicht verändern.

Um den Anruf anzunehmen:

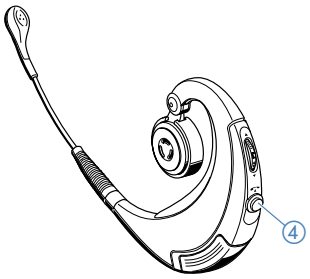

- ▶ Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2 oder des Headsets ④.
  Die kabellose Verbindung zwischen Base Station und Headset ist hergestellt.
- ▶ Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Festnetztelefon entgegennehmen und keinen automatischen Fernabnehmer installiert haben, müssen Sie den Telefonhörer von Hand abheben.
  Wenn Sie einen automatischen Fernabnehmer installiert haben, hebt dieser den Telefonhörer automatisch ab.
  Die Verbindung zwischen Headset und Telefonleitung ist hergestellt.
- ▶ Sprechen Sie.

Einen Anruf mit dem Festnetztelefon tätigen

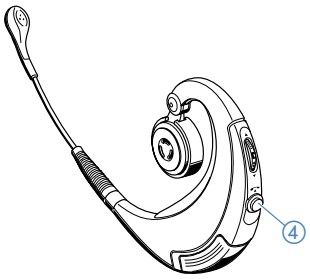

- ▶ Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2 oder des Headsets ④.
  Die kabellose Verbindung zwischen Base Station und Headset ist hergestellt.
- ▶ Wenn Sie keinen automatischen Fernabnehmer installiert haben, müssen Sie den Telefonhörer von Hand abheben.
  Wenn Sie einen automatischen Fernabnehmer installiert haben, hebt dieser den Telefonhörer automatisch ab.
  Die Verbindung zwischen Headset und Telefonleitung ist hergestellt. Sie hören das Freizeichen im Headset.
- ▶ Wählen Sie und sprechen Sie.

Einen Anruf mit dem Mobiltelefon tätigen

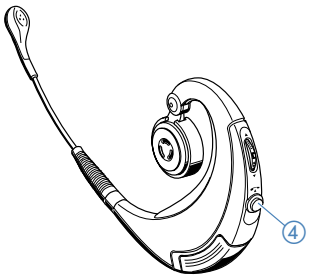

- ▶ Halten Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt, bis Sie einen Signalton im Headset hören.
  Die kabellose Verbindung zwischen Mobiltelefon und Headset ist hergestellt.
- ▶ Wählen Sie die Nummer und sprechen Sie.

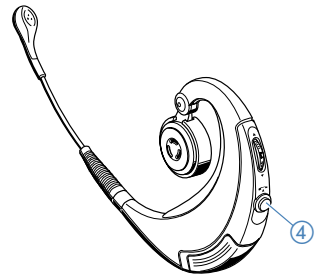

Einen Anruf mit dem Mobiltelefon per Sprachwahl tätigen

Ihr Mobiltelefon muss Sprachwahl unterstützen. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob Sprachwahl unterstützt wird und wie diese mit Ihrem Mobiltelefon funktioniert.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Anlernen der Sprachwahl-Funktion mit dem Headset durchgeführt wurde! Denn das Mikrofon des Headsets hat eine bessere Klangqualität als die meisten Mobiltelefon-Mikrofone.
- ▶ Halten Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt, bis Sie einen Signalton im Headset hören.
- ▶ Sprechen Sie den Namen dessen, den Sie anrufen möchten.
  Das Mobiltelefon wählt automatisch die entsprechende Nummer.

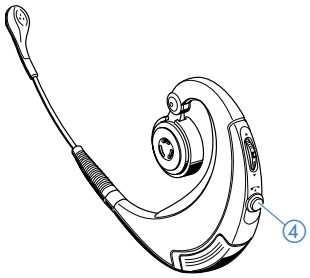

Einen Anruf mit dem Mobiltelefon per Wahlwiederholung tätigen

Ihr Mobiltelefon muss Wahlwiederholung unterstützen. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob Wahlwiederholung unterstützt wird und wie diese mit Ihrem Mobiltelefon funktioniert.

- ▶ Drücken Sie zweimal die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④.
  Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt.

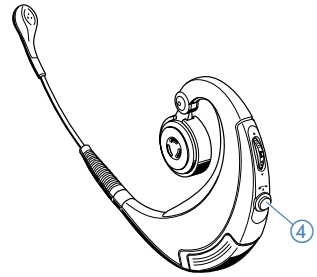

Einen Festnetz-Anruf beenden

- ▶ Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④.
  Die kabellose Verbindung zwischen Base Station und Headset wird beendet.
- ▶ Wenn Sie keinen automatischen Fernabnehmer installiert haben, müssen Sie den Telefonhörer von Hand auflegen.
  Wenn Sie einen automatischen Fernabnehmer installiert haben, legt dieser den Telefonhörer automatisch auf.

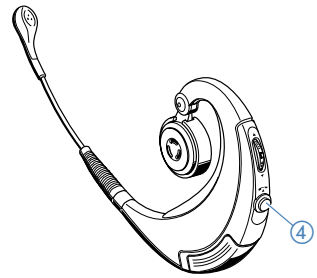

Einen Mobiltelefon-Anruf beenden

- ▶ Drücken Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④.
  Die kabellose Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon wird beendet.
  Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob das Mobiltelefon automatisch auflegt oder ob Sie manuell auflegen müssen.

Die Lautstärke ändern

Die Lautstärke ändern Sie mit der Multifunktionstaste ③.

Die Lautstärke des Ohrhörers ändern

Die adaptive Lautstärke-Anpassung regelt die Lautstärke automatisch, wenn Sie z. B. eine laute Umgebung betreten oder verlassen. Wenn Sie in einer bestimmten Situation korrigierend eingreifen, merkt sich die adaptive Lautstärke-Anpassung Ihre Einstellung. Wenn Sie das nächste Mal in eine ähnliche Situation kommen, stellt die adaptive Lautstärke-Anpassung ihre bevorzugte Einstellung automatisch wieder her.

Die Lautstärke des Ohrhörers kann in acht Stufen geändert werden. Die Werkseinstellung ist Stufe 5. Ihre Lautstärke-Einstellungen werden für Festnetz- und Mobiltelefon getrennt gespeichert.



Um die Lautstärke des Ohrhörers manuell zu erhöhen:

- Schieben Sie während des Telefonats die Multifunktionstaste ③ in Richtung „up".
  Ein Signalton ertönt. Die Lautstärke wird um eine Stufe erhöht.

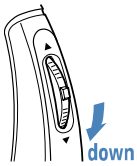

Um die Lautstärke des Ohrhörers manuell zu vermindern:

- Schieben Sie während des Telefonats die Multifunktionstaste ③ in Richtung „down".
  Ein Signalton ertönt. Die Lautstärke wird um eine Stufe vermindert.

Die Lautstärke des Klingeltons ändern

Die Lautstärke des Klingeltons kann in acht Stufen geändert werden. Die Werkseinstellung ist Stufe 5. Sie können die Lautstärke des Klingeltons nur ändern, solange sich das Headset im Stand-by-Modus befindet oder klingelt.



Um die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen:

- Schieben Sie die Multifunktionstaste ③ in Richtung „up", während das Headset klingelt.
  Ein hoher Signalton ertönt im Headset. Die Lautstärke des Klingeltons wird um eine Stufe erhöht.

  Hinweis:

  Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönen zwei hohe Signaltöne.

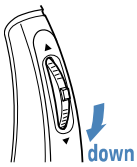

Um die Lautstärke des Klingeltons zu vermindern:

- Schieben Sie die Multifunktionstaste ③ in Richtung „down", während das Headset klingelt.
  Ein tiefer Signalton ertönt im Headset. Die Lautstärke des Klingeltons wird um eine Stufe vermindert.

  Hinweis:

  Wenn die minimale Lautstärke erreicht ist, ertönen zwei tiefe Signaltöne.

Energie-Management

Wie lange hält der Akku?

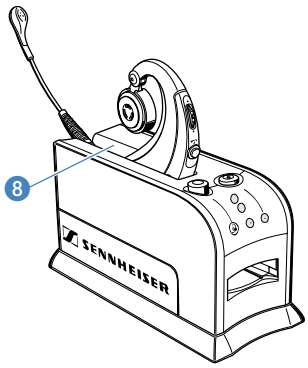

Die Betriebsdauer des Akkus hängt von der Entfernung zwischen Headset und Base Station bzw. Mobiltelefon ab und beträgt vier bis fünf Stunden Sprechzeit.

Um zu verhindern, dass der Akku sich entleert:

▶ Legen Sie das Headset in den Ladeschacht für das Headset 8, wenn Sie es nicht benutzen.
Der Akku wird wieder aufgeladen.

Warnungen, wenn der Akku fast leer ist

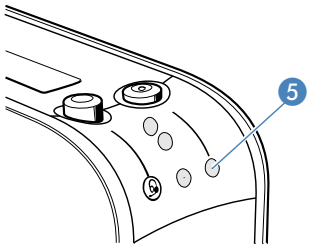

Wenn der Akku fast leer ist,

- blinkt die LED Sprech-/Rufannahme 5 alle 15 Sekunden dreimal rot,

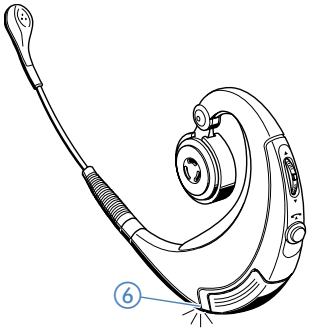

- blinkt die Headset-LED 6 alle 15 Sekunden dreimal rot,
- ertönen in Headset drei Signaltöne alle 15 Sekunden (diese akustische Warnung ertönt nur dreimal – danach gibt es keine weitere Warnung).

  Hinweis:

  Wenn eine neue Verbindung zur Base Station oder zum Mobiltelefon hergestellt wird, starten die Warnungen erneut.

Den Akku laden

Hinweis:

Wenn Sie den Akku zum ersten Mal laden, laden Sie ihn vier Stunden ohne Unterbrechung.

Um den Akku im Headset zu laden:

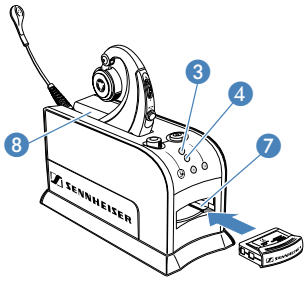

▶ Legen Sie das Headset in den Ladeschacht für das Headset 8.
Solange der Akku geladen wird, leuchtet die LED Laden des Akkus im Headset 3 rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED Laden des Akkus im Headset 3 blau.

Um einen Zweitakku zu laden:

▶ Stecken Sie den Akku in den Ladeschacht für den Zweitakku 7.
Solange der Akku geladen wird, leuchtet die LED Laden des Zweitakkus 4 rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED Laden des Zweitakkus 4 blau.

Hinweis:

Wenn – nach zwei bis drei Jahren – die Akku-Kapazität stark vermindert ist, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

Den Akku während eines Telefonats mit dem Festnetztelefon austauschen

Wenn Sie einen voll aufgeladenen Zweitakku haben, können Sie einen fast leeren Akku auch während eines Telefonats mit dem Festnetztelefon wie folgt austauschen:

Hinweis:

Nehmen Sie den Akku niemals während eines Telefonats mit Ihrem Mobiltelefon aus dem Headset, weil dadurch das Telefonat beendet wird!

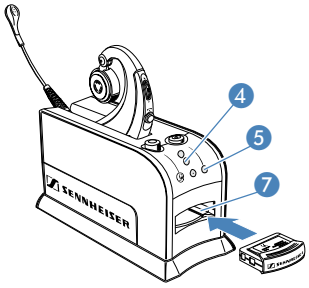

- Nehmen Sie den fast leeren Akku aus dem Headset.
  Die Headset-LED ⑥ erlischt. Die LED Sprech-/Rufannahme 5 leuchtet rot. Die Base Station kann das Headset nicht empfangen (Signal außer Reichweite).
  Das Telefonat wird zwar kurz unterbrochen, die Base Station hält die Leitung jedoch für 40 Sekunden.
- Nehmen Sie den vollständig geladenen Zweitakku aus dem Ladeschacht für den Zweitakku 7.
  Das Headset wird automatisch eingeschaltet. Die Headset-LED ⑥ blinkt drei mal blau.
  Anschließend blinkt die Headset-LED ⑥ einmal alle fünf Sekunden blau. Das Headset ist im Stand-by-Modus. Der Klingelton ertönt im Headset.

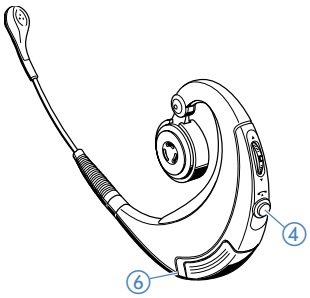

- Drücken Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④.
  Das Telefonat wird fortgesetzt.
- Stecken Sie den fast leeren Akku in den Ladeschacht für den Zweitakku 7.
  Solange der Akku geladen wird, leuchtet die LED Laden des Zweitakkus 4 rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED Laden des Zweitakkus 4 blau.

Wenn Sie den Sende- und Empfangsbereich verlassen

Sie können mit dem Headset nur innerhalb der Bluetooth-Sende- und Empfangsbereiche der Base Station bzw. des Mobiltelefons telefonieren. Die Größe des Sende- und Empfangsbereichs hängt hauptsächlich von Umgebungsbedingungen, wie z. B. Dicke und Zusammensetzung von Wänden, ab. Bei direkter Sichtverbindung reicht der Sende- und Empfangsbereich der Base Station bis zu 100 Meter; der Sende- und Empfangsbereich des Mobiltelefons bis zu 10 Meter.

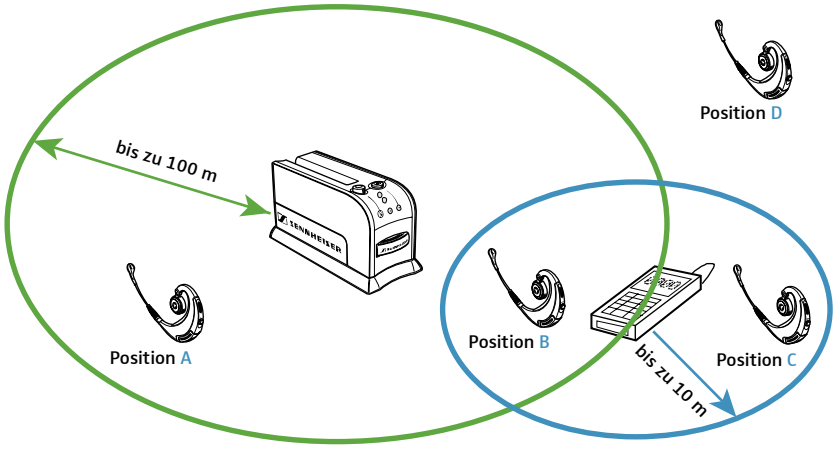

Wenn sich das Headset in dieser Position befindet …	… dann kommt folgende Meldung …		… und das bedeutet
	die LED Sprech-/Rufannahme (5) der Base Station	die Headset-LED (6)	
A	ist aus	blinkt einmal alle fünf Sekunden blau	Telefonieren nur mit Festnetztelefon möglich
B			Telefonieren mit Festnetz- und Mobiltelefon möglich
C	leuchtet rot	blinkt zweimal alle fünf Sekunden blau und zwei hohe Signaltöne ertönen alle zehn Sekunden	Telefonieren nur mit Mobiltelefon möglich
D			Telefonieren nicht möglich

- Rufen Sie jemanden im selben Büro an und gehen Sie während des Gesprächs herum, um Bereiche, die außerhalb des Sende- und Empfangsbereichs der Base Station liegen, zu identifizieren.
  Sie können den Sende- und Empfangsbereich verändern, indem Sie die Base Station an anderer Stelle aufstellen.

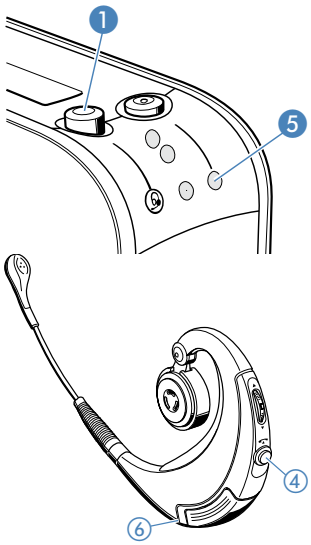

Den Sende- und Empfangsbereich der Base Station betreten oder verlassen

Wenn Sie mit dem Headset den Sende- und Empfangsbereich der Base Station während eines Telefonats verlassen, geschieht Folgendes:

- Die Klangqualität verschlechtert sich allmählich, bevor die Verbindung zur Base Station abbricht.
- Die LED Sprech-/Rufannahme 5 leuchtet rot.
- Die Headset-LED ⑥ blinkt zweimal alle fünf Sekunden blau. Das Headset ist zwar außerhalb des Sende- und Empfangsbereich der Base Station, aber im Stand-by-Modus.

Wenn Sie mit dem Headset innerhalb von 40 Sekunden nach Verbindungsabbruch wieder in den Sende- und Empfangsbereich der Base Station zurückkehren, hören Sie den Klingelton im Headset.

Um das Telefonat fortzusetzen:

▶ Drücken Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④.

Den Sende- und Empfangsbereich des Mobiltelefons betreten oder verlassen

Wenn Sie mit dem Headset den Sende- und Empfangsbereich des Mobiltelefons während eines Telefonats verlassen, geschieht Folgendes:

- Die Klangqualität verschlechtert sich allmählich, bevor die Verbindung zum Mobiltelefon abbricht.
- Das Mobiltelefon zeigt an, dass die Verbindung zum Headset abgebrochen ist.
- Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob der Anruf automatisch zum Mobiltelefon übertragen wird oder ob Sie eine Taste drücken müssen, damit das geschieht.

Weitere Einstellungen

Anruf-Management

Wahlwiederholung mit dem Mobiltelefon

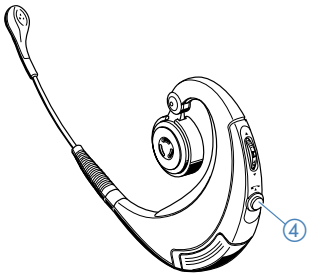

Um dieselbe Nummer wie im vorhergehenden Telefonat noch einmal zu wählen:

- Drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④.
  Das Mobiltelefon wählt dieselbe Nummer wie im vorhergehenden Telefonat noch einmal.

  Hinweis:

  Die Wahlwiederholung funktioniert nur mit dem Mobiltelefon. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Zwischen Mobiltelefon und Festnetztelefon umschalten

Sie können schnell von einem Festnetz-Anruf zu einem Mobiltelefon-Anruf – und umgekehrt – umschalten wie folgt:

- Halten Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt, bis ein Signalton im Headset ertönt.
  Das aktuelle Telefonat wird automatisch beendet und der neue Anruf wird angenommen.

  Hinweis:

  Sie können natürlich die Funktionen für Anrufweiterleitung Ihres Festnetz- und Mobiltelefons wie üblich benutzen.

Zwischen Headset und Telefon hin- und herschalten

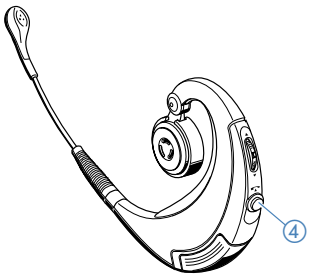

Um einen Mobiltelefon-Anruf auf das Headset zu legen:

- Halten Sie die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ gedrückt, bis ein Signalton im Headset ertönt.

Um einen Mobiltelefon-Anruf vom Headset zurück auf das Mobiltelefon zu legen:

- Schalten Sie das Headset aus (siehe Seite 14) oder verwenden Sie das Menü des Mobiltelefons, um den Anruf vom Headset zurück auf das Mobiltelefon zu legen.

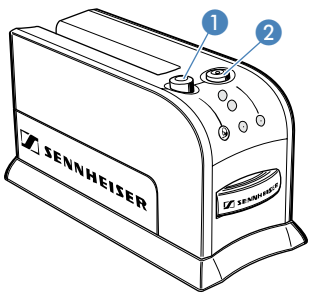

Um einen Anruf vom Telefonhörer auf das Headset zu legen:

- Drücken Sie den Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „unten".
- Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2 oder des Headsets ④.

Um einen Anruf vom Headset auf den Telefonhörer zu legen:

- Drücken Sie den Schalter Headset/Telefonhörer 1 in Position „oben".

Einen Mobiltelefon-Anruf abweisen

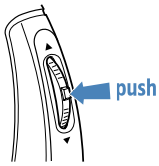

- Drücken Sie die Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“.
  Der Anruf wird auf Ihre Sprach-Mailbox umgeleitet – sofern Ihr Mobiltelefon so konfiguriert ist.

  Hinweis:

  Es ist nicht möglich, einen Festnetz-Anruf abzuweisen. Sie können aber den Klingelton stumm schalten, wie unter „Den Klingelton stumm schalten“ auf Seite 23 beschrieben.

Stumm schalten

Das Headset-Mikrofon stumm schalten

Um das Headset-Mikrofon stumm zu schalten:

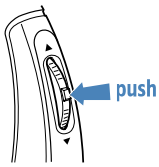

- Drücken Sie während des Gesprächs die Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“.
  An der Base Station leuchtet die LED Stummschaltung ❻ rot. Im Headset ertönt alle fünf Sekunden ein hoher Signalton.

Um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben:

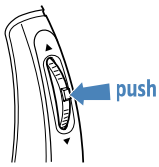

- Drücken Sie die Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“.
  An der Base Station erlischt die LED Stummschaltung ❻. Die Signaltöne im Headset hören auf.

Den Klingelton stumm schalten

Um den Klingelton im Headset stumm zu schalten:

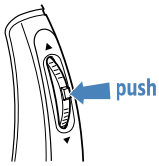

- Drücken Sie während das Headset klingelt die Multifunktionstaste ③ in Richtung „push“.
  Der Klingelton hört zwar auf, Sie können das Gespräch aber trotzdem annehmen, indem Sie die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station ❷ oder des Headsets ④ drücken.

Eine externe Audioquelle hören

Um eine Bluetooth-Verbindung zu einem Audiogerät einzurichten:

- Paaren Sie das Headset mit dem Audiogerät, wie unter „Das Headset mit Bluetooth-Geräten paaren“ auf Seite 11 beschrieben.
- Benutzen Sie das Audiogerät, um die Bluetooth-Verbindung zum Headset herzustellen (die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ funktioniert nicht mit Audiogeräten).
  Das Headset akzeptiert automatisch das Audiosignal des Audiogeräts. Sie können das Audio im Headset hören.

  Hinweis:

  Während des Empfangs der Audioquelle kann das Headset weder über das Festnetz noch über das Mobiltelefon Anrufe empfangen oder tätigen.

Um die Bluetooth-Verbindung zu dem Audiogerät zu beenden:

- Drücken Sie entweder die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ oder benutzen Sie das Audiogerät, um die Bluetooth-Verbindung zum Headset zu trennen.

Die adaptive Lautstärke-Anpassung aktivieren/deaktivieren

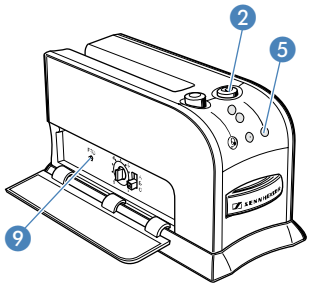

Um die adaptive Lautstärke-Anpassung zu deaktivieren:

- Halten Sie die Taste Programm 9 gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2.
  Die LED Sprech-/Rufannahme 5 blinkt zweimal rot. Die adaptive Lautstärke-Anpassung ist deaktiviert.

Um die adaptive Lautstärke-Anpassung zu aktivieren:

- Halten Sie die Taste Programm 9 gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Sprech-/Rufannahmetaste der Base Station 2.
  Die LED Sprech-/Rufannahme 5 blinkt zweimal blau. Die adaptive Lautstärke-Anpassung ist aktiv.

  Hinweis:

  Wenn Sie den Sende- und Empfangsbereich der Base Station verlassen, wird die adaptive Lautstärke-Anpassung automatisch aktiviert!

Headset und Base Station paaren

Das Headset und die Base Station sind ab Werk zu einem festen Paar verbunden, d. h. sie erkennen sich gegenseitig automatisch und stören keine anderen Bluetooth-Geräte. Sie müssen sie nicht erneut paaren.

Wenn Sie das Headset aber z. B. wegen eines Defekts durch ein neues ersetzen müssen, dann erkennt die Base Station das neue Headset nicht automatisch. Sie müssen das neue Headset und die Base Station erst wie folgt paaren:

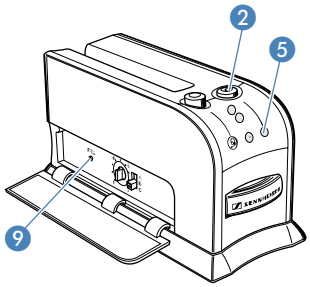

- Drücken Sie zweimal kurz nacheinander die Taste Programm 9.
  Die LED Sprech-/Rufannahme 5 blinkt blau. Die Base Station ist im Paarungsmodus.

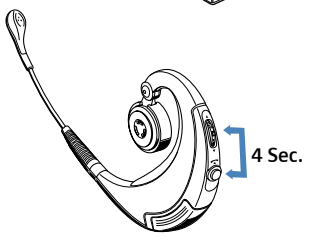

- Drücken Sie gleichzeitig die Sprech-/Rufannahmetaste des Headsets ④ und die Multifunktionstaste ③ (in Richtung „push“) und halten Sie beide vier Sekunden lang gedrückt.
  Die Headset-LED ⑥ blinkt einmal blau, einmal rot und dann blau. Das Headset ist im Paarungsmodus.

  Hinweis:

  Wenn das Headset nicht innerhalb von 60 Sekunden erfolgreich gepaart wird, kehrt es automatisch in den Stand-by-Modus zurück.

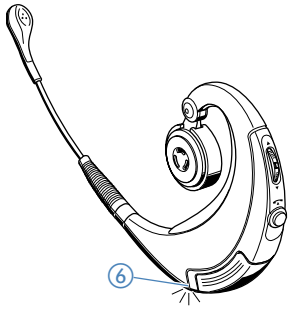

Die Paarung beginnt automatisch. Sobald die Paarung erfolgreich abgeschlossen wurde, stoppt das Blinken. Die Headset-LED ⑥ und die LED Sprech-/Rufannahme 5 der Base Station blinken schnell dreimal blau.

Das BW 900-System auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)

Um das BW 900-System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:

- Paaren Sie die Base Station und das Headset, wie unter „Headset und Base Station paaren“ auf Seite 24 beschrieben.
  Alle bevorzugten Einstellungen, die das Headset gelernt hat, und alle Lautstärke-Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wartung und Pflege

Wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzen möchten:

- Drücken Sie den Schalter Headset/Telefonhörer (1) in Position „up“.
  Sie können Ihr Festnetztelefon wie gewohnt benutzen.

Um die Komponenten des Systems zu reinigen:

- Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Ersatzteile

- Headset
- Base Station
- Akku
- Netzteil (AUS, EU, UK, US)
- Ohrpolster, Schaumstoff
- Ohrpolster für Kopfbügel, Kunstleder
- Kurzanleitung „Quick Guide“
- CD mit Bedienungsanleitung als PDF-Datei
- Windschutz für Mikrofon

Zubehör

- PC-Kabel
- Fernabnehmer mit Mikrofon zur Klingelton-Erkennung
- Adapter-Ringe, Set mit den drei Größen S, M und L
- Kopfbügel
- TCI 01 „Telephone Controlling Interface“ für Telefone mit AEI oder DHSG Schnittstelle
- Kabelverlängerung (um die Entfernung zwischen Festnetztelefon und Base Station vergrößern zu können).
- Langes Telefonhörer/Telefon-Verbindungskabel (2,5 m)
- Langes Telefonhörer-Verbindungskabel
- PC Label RJ 11 mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern (2,5 m)

Technische Daten

Gesamtsystem

Das System ist mit allen Telefonen kompatibel, die die Störfestigkeitsnorm IEC CISPR24/EN55024 erfüllen.

Reichweite in geschlossenen Räumen (abhängig von der Umgebung)	bis zu 100 m
Reichweite bei freier Sicht	bis zu 150 m
Temperaturbereich	10 °C (50 °F) bis 40 °C (104 °F)

Headset

Ladezeit des Akkus	ca. 3 h
Sprechzeit	ca. 4,5 h
Sendeleistung	p_A <100 mW (20 dBm) EIRP
Gewicht (inkl. Akku)	ca. 26 g

Herstellererklärungen

Garantiebestimmungen

Wir übernehmen für das von Ihnen gekaufte Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Ausgenommen hiervon sind dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien, denn diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von ihrer Nutzungsintensität abhängt.

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diese Nachweise, die der zuständige Sennheiser-Service-Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig ausgeführt.

Die Garantieleistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, den Tausch von Teilen oder des kompletten Geräts. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), Verschleiß, aufgrund höherer Gewalt und solche Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen Service-Partner. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.

Ihre gesetzlichen Mängelansprüche aus dem Kaufvertrag gegen den Verkäufer werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie kann weltweit in allen Ländern – außer in den USA – in Anspruch genommen werden, in denen das jeweils nationale Recht unseren Garantiebestimmungen nicht entgegensteht.

EG-Konformitätserklärung

CE

Diese Geräte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und den weiteren Vorgaben der Richtlinien 1999/5/EU, 89/336/EU und 73/23/EU. Die Erklärung steht im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfügung.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

FCC-Erklärungen (für Kunden in den USA und Kanada)

Warnung!

Änderungen oder Umbauten dieser Geräte, die nicht ausdrücklich von Sennheiser Communications genehmigt wurden, können zum Erlöschen der FCC-Betriebserlaubnis führen.

Diese Geräte erfüllen die Anforderungen aus Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen und aus RSS-210 der Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Diese Geräte dürfen keine schädlichen Störungen verursachen.
- Diese Geräte müssen alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Die abgestrahlte Leistung des BW 900-Systems ist weit geringer als das FCC-Hochfrequenz-Belastungslimit. Trotzdem soll das BW 900-System so verwendet werden, dass während des normalen Betriebs die Möglichkeit des Kontakts mit Menschen minimiert wird.

Akkus und Batterien

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig.
Bitte entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

WEEE-Erklärung

Ihr Sennheiser-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Stichwortverzeichnis

ActiveGard™ 5

Adaptive Intelligence 5

Adaptive Lautstärke-Anpassung
- aktivieren 24
- deaktivieren 24

Akku 18
- Anzeige bei Entladung 18
- ins Headset einsetzen 9
- laden 18
- während eines Gesprächs austauschen 19

Anruf
- abweisen 23
- beenden 16
- mit Festnetztelefon tätigen 15
- mit Mobiltelefon tätigen 15

Außerbetriebnahme 25

Base Station
- an einen Fernabnehmer anschließen 10
- ans Festnetztelefon anschließen 9
- ausschalten 14
- einschalten 14

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4

Bluetooth 11
- Sende- und Empfangsbereich 20

Buchse
- ACCESSORIES 7
- HANDSET 7
- PHONE 7

Fernabnehmer 10

Funktionen
- Zusammenfassung 13

Headset
- ans Ohr anpassen 9
- ausschalten 14
- einschalten 14

Inbetriebnahme 9

Klingelton
- stumm schalten 23

Ladeschacht für Zweitakku 7

Lautstärke
- des Klingeltons 17
- des Ohrhörers 17

LED
- am Headset 7
- Laden des Akkus 7
- Laden des Zweitakkus 7
- Sprech-/Rufannahmetaste 7
- Stummschaltung 7

Mikrofon
- stumm schalten 23

Multifunktionsschalter 7

Paaren
- Headset mit Base Station 24
- Headset mit Bluetooth-Gerät 11

PC 12

Reinigen 25

Reset 25

Schalter Headset/Telefonhörer 7

Schalter Mikrofon-Empfindlichkeit 7

Schalter Telefon-Anpassung 7

Sende- und Empfangsbereich 20
- betreten 21
- verlassen 21

Sicherheit 4

Sprachwahl 16

Sprech-/Rufannahmetaste
- am Headset 7
- an der Base Station 7

Stumm schalten
- Headset-Mikrofon 23
- Klingelton 23

Taste Programm 7

Telefonieren 15

Testen
- Anschlüsse 10
- Fernabnehmer 10

Umschalten
- zwischen Mobiltelefon und Festnetztelefon 22

Wahlwiederholung 16, 22

Zubehör 25